



RENDERINGSVYER ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

TYPEXEMPEL PÅ HUR TAKINKLÄDNADERNA KAN SE UT






LÄGENHET - PLAN 1 ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

DENNA ILLUSTRATION VISAR EN ÖVERSIKTLIG BILD OM VAR TAKINKLÄDNADER BYGGS FÖR ATT TÄCKA IN NYA VENTILIATIONSKANALER. ILLUSTRATIONEN KAN ÄVEN UTFÖRAS SPEGELVÄND.

FÖRKLARING

 - TAKINKLÄDNADER

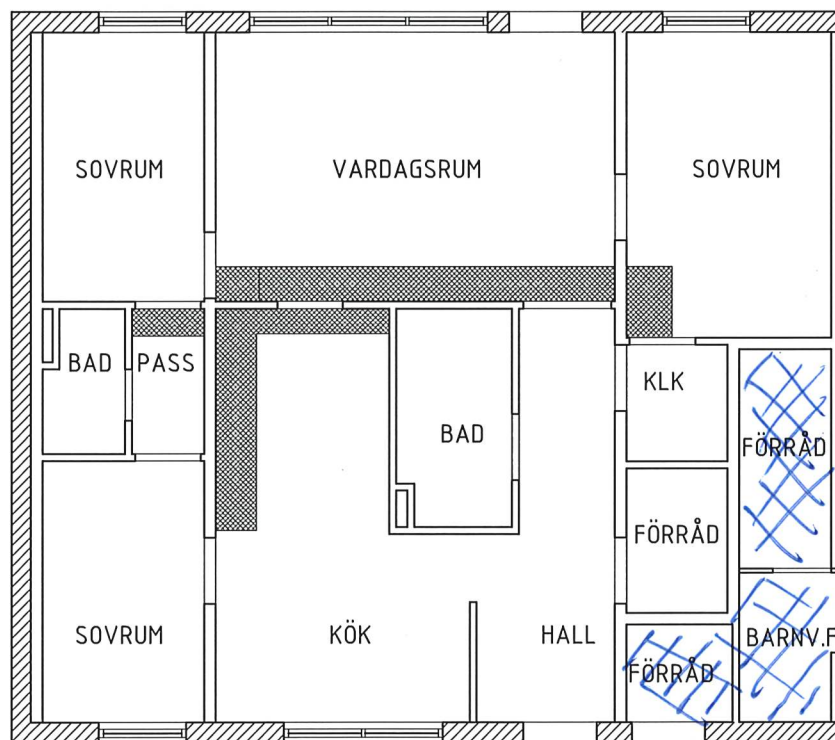

ILLUSTRATIONSITNING EJ SKALENLIG




LÄGENHET - PLAN 1 ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

DENNA ILLUSTRATION VISAR EN ÖVERSIKTLIG BILD OM VAR TAKINKLÄDNADER BYGGS FÖR ATT TÄCKA IN NYA VENTLIATIONSKANALER. ILLUSTRATIONEN KAN ÄVEN UTFÖRAS SPEGELVÄND.

FÖRKLARING

 - TAKINKLÄDNADER

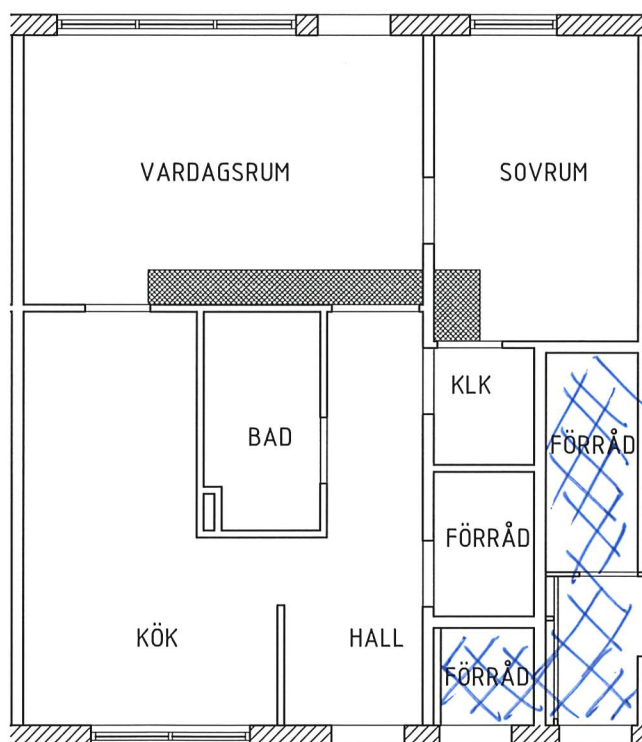

ILLUSTRATIONS RITNING EJ SKALENLIG




LÄGENHET - PLAN 2 ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

DENNA ILLUSTRATION VISAR EN ÖVERSIKTLIG BILD OM VAR TAKINKLÄDNADER BYGGS FÖR ATT TÄCKA IN NYA VENTILIATIONSKANALER. ILLUSTRATIONEN KAN ÄVEN UTFÖRAS SPEGELVÄND.

FÖRKLARING

 - TAKINKLÄDNADER

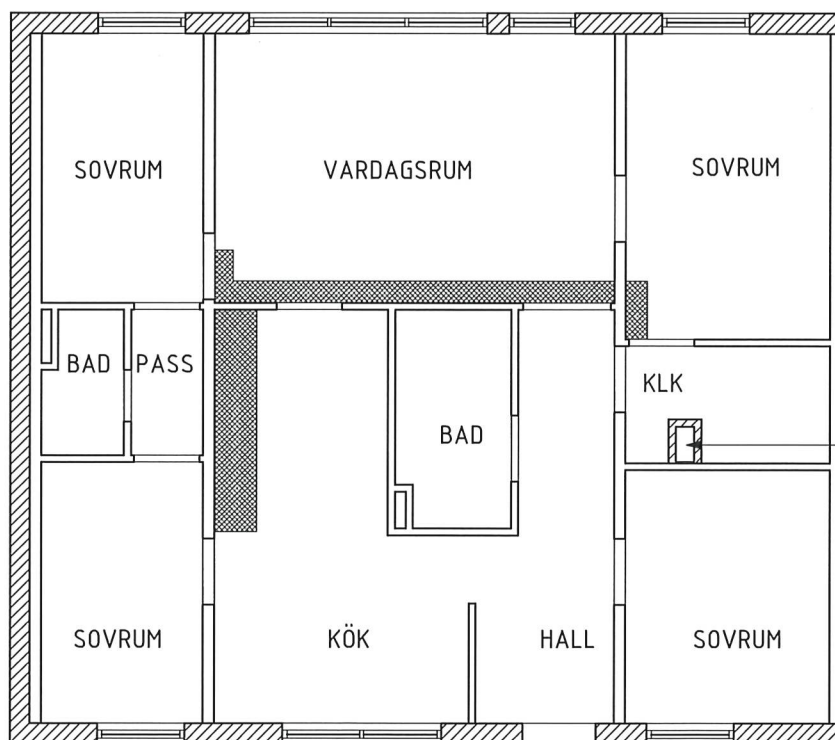

ILLUSTRATIONSRTNING EJ SKALENLIG

NYTT SCHAKT FÖR KANALDRAGNING TILL PLAN 1




LÄGENHET - PLAN 2 + PLAN 1 ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

DENNA ILLUSTRATION VISAR EN ÖVERSIKTLIG BILD OM VAR TAKINKLÄDNADER BYGGS FÖR ATT TÄCKA IN NYA VENTILIATIONSKANALER. ILLUSTRATIONEN KAN ÄVEN UTFÖRAS SPEGELVÄND.

FÖRKLARING

 - TAKINKLÄDNADER

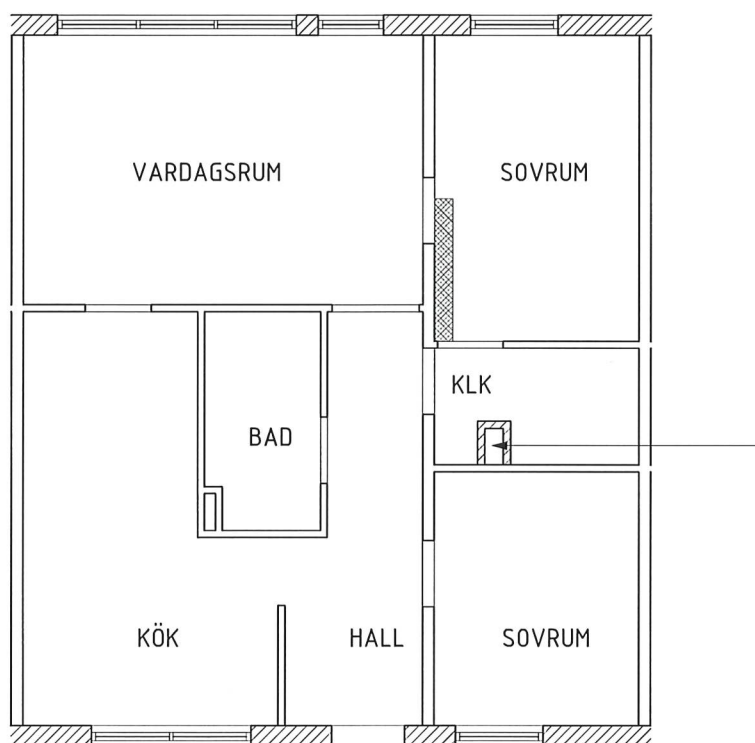

ILLUSTRATIONS-RITNING EJ SKALENLIG

NYTT SCHAKT FÖR KANALDRAGNING TILL PLAN 1




LÄGENHET - PLAN 1 ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

DENNA ILLUSTRATION VISAR EN ÖVERSIKTLIG BILD OM VAR TAKINKLÄDNADER BYGGS FÖR ATT TÄCKA IN NYA VENTLIATIONSKANALER. ILLUSTRATIONEN KAN ÄVEN UTFÖRAS SPEGELVÄND.

FÖRKLARING

 - TAKINKLÄDNADER

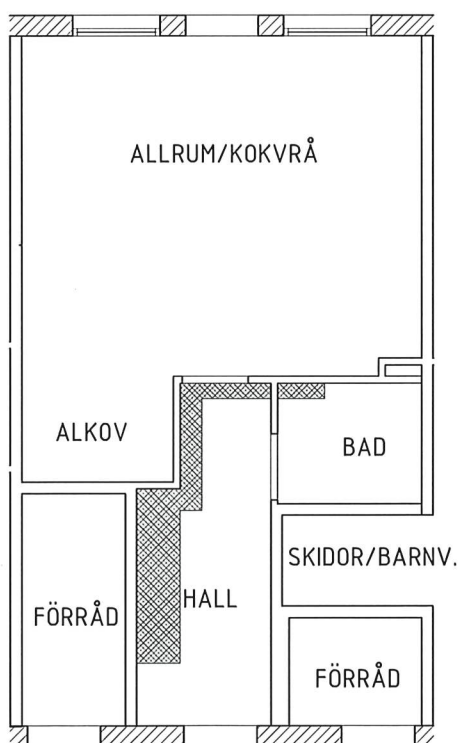

ILLUSTRATIONSITNING EJ SKALENLIG




LÄGENHET - PLAN 2 ÖVERSIKT TAKINKLÄDNADER

DENNA ILLUSTRATION VISAR EN ÖVERSIKTLIG BILD OM VAR TAKINKLÄDNADER BYGGS FÖR ATT TÄCKA IN NYA VENTLIATIONSKANALER. ILLUSTRATIONEN KAN ÄVEN UTFÖRAS SPEGELVÄND.

FÖRKLARING

 - TAKINKLÄDNADER

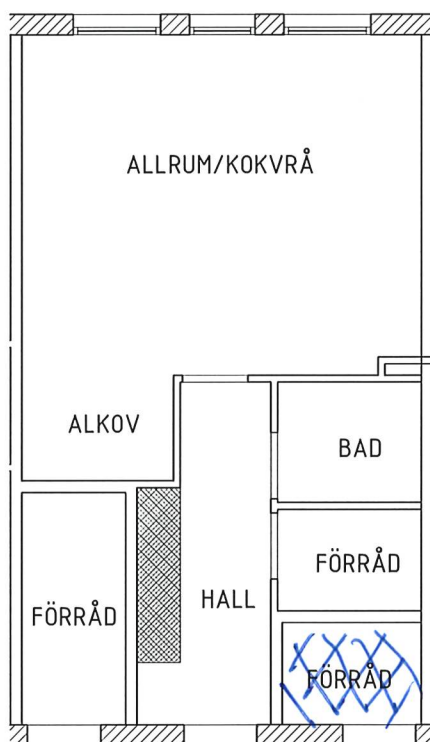

ILLUSTRATIONSRITNING EJ SKALENLIG